


PAKETBOX SEVEN

Im Lieferumfang enthalten:



4x 12er Dübel
von Fischer

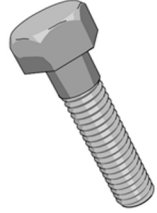


4x 8er
Sechskant-
schraube




4x Unterlegscheibe

Was du für die Montage noch benötigst:

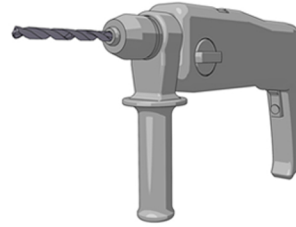

Bohrmaschine mit
12er Bohrer

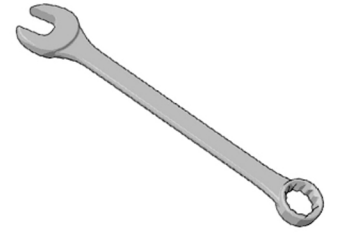


13er Maulschlüssel


Vorbereitung Fundament




Es wird empfohlen, ein Fundament für die Befestigung des Paketkastens vorzubereiten. Dies gewährleistet, dass der Kasten auf einer ebenen Fläche steht und sicher im Boden verankert ist. Das Fundament sollte idealerweise etwas größer als der Paketkasten selbst sein und eine Tiefe von mindestens 30 bis 50 cm aufweisen.

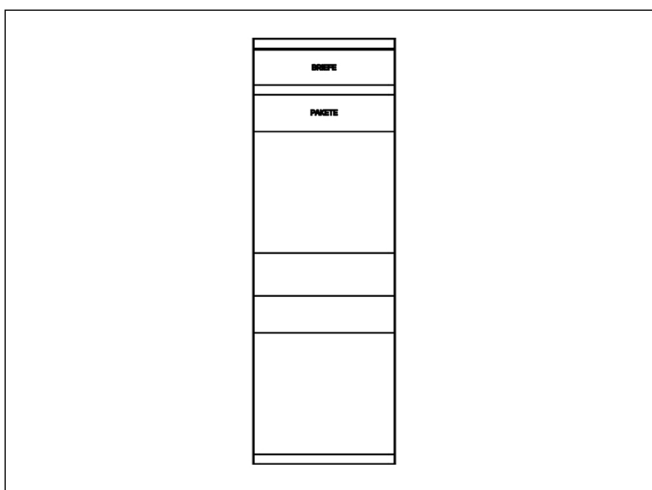


Nachdem ein Fundament vorbereitet wurde, die Paketbox an der gewünschten Stelle positionieren.

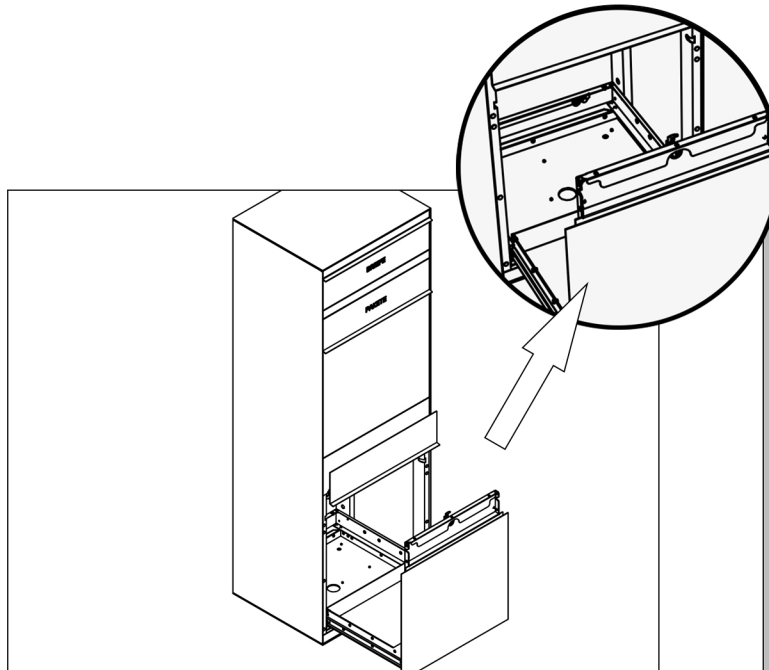


Einwurfklappe und Entnahmeschublade herausziehen. Anschließend die 4 Bohrlöcher am Boden anzeichnen.

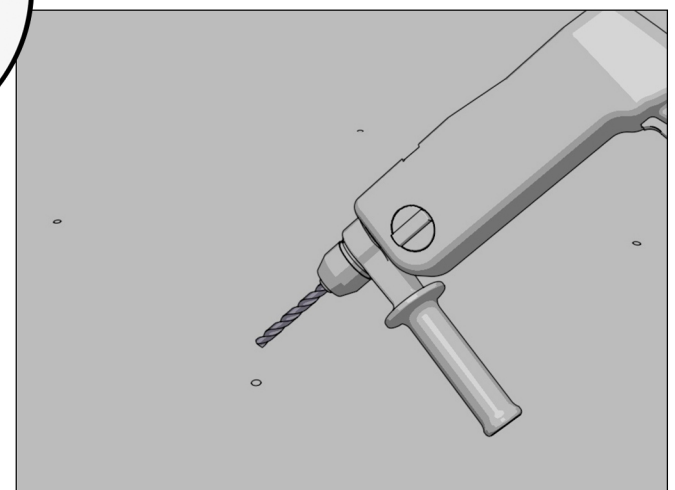


Bohrlöcher an gekennzeichneten Stellen bohren.

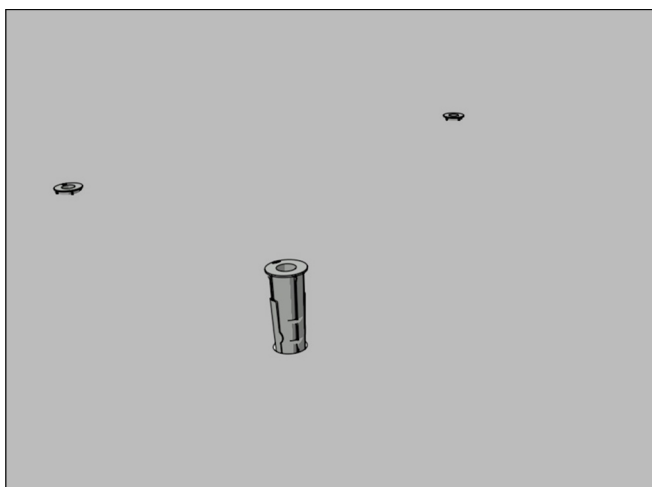

Mitgelieferte Dübel in die Bohrlöcher setzen.

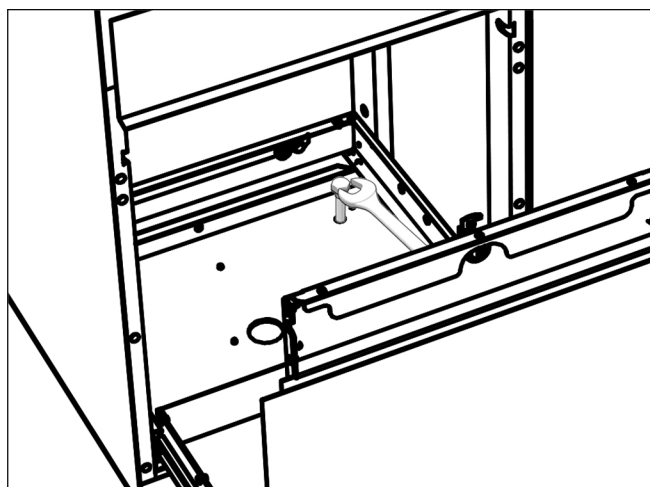

Paketkasten aufstellen und Schrauben inkl. der Unterlegscheiben mit Hilfe des Maulschlüssels in die Dübel schrauben.

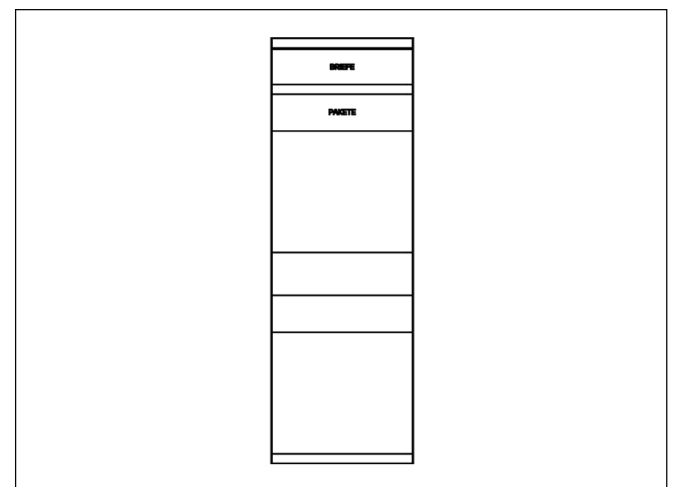

Schublade wieder schließen. Schon steht deine Paketbox.