

Klingelplatte

Im Lieferumfang enthalten:



2x Fischer Dübel



2x Spax Schrauben

Was du für die Montage noch benötigst:



Bohrmaschine mit 6er Bohrer




Schraubendreher Torx TX20




Wasserwaage

Montagehinweis: Das beiliegende Montagematerial ist für den Einsatz auf einer Steinwand ausgelegt, für Wärmedämmverbundsysteme benötigen Sie entsprechende Dämmstoffdübel.

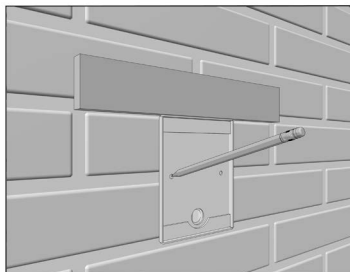


Das Rückteil der Klingelplatte an der gewünschten Position grade ausrichten und die Bohrlöcher markieren.

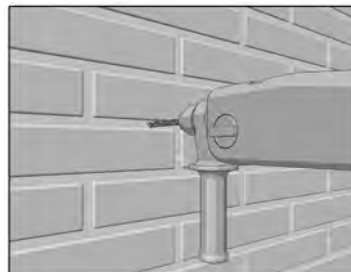

Bohrlöcher mit Hilfe der Bohrmaschine und einem 6er Bohrer bohren.




Dübel in die Bohrlöcher einsetzen.

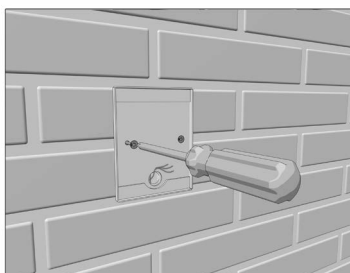

Das Rückteil mit Hilfe der Schrauben an die Wand schrauben.



Elektrischer Anschluss des Klingeltasters. Bitte lassen Sie diesen von einer Elektrofachkraft durchführen. Eine Anschlussanleitung finden Sie auf Seite 2.

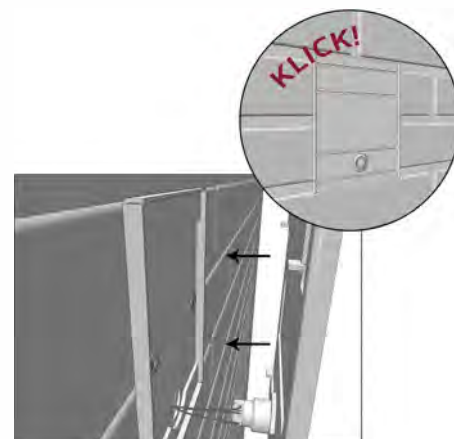


Klingelplatte auf die Rückwand setzen und gut andrücken. Beim einrasten des Druckverschlusses sollte ein Klick zu hören sein. Vor dem loslassen, sollte kurz geprüft werden, ob die Platte fest sitzt. Fertig!

LED-Klingeltaster Anschluss

Technische Informationen:

- weiße LED-Beleuchtung
- 19 mm Einbaudurchmesser
- 22 mm Außendurchmesser
- 12 V AC/DC

Anschluss für eine Leitung mit 3 Drähten:

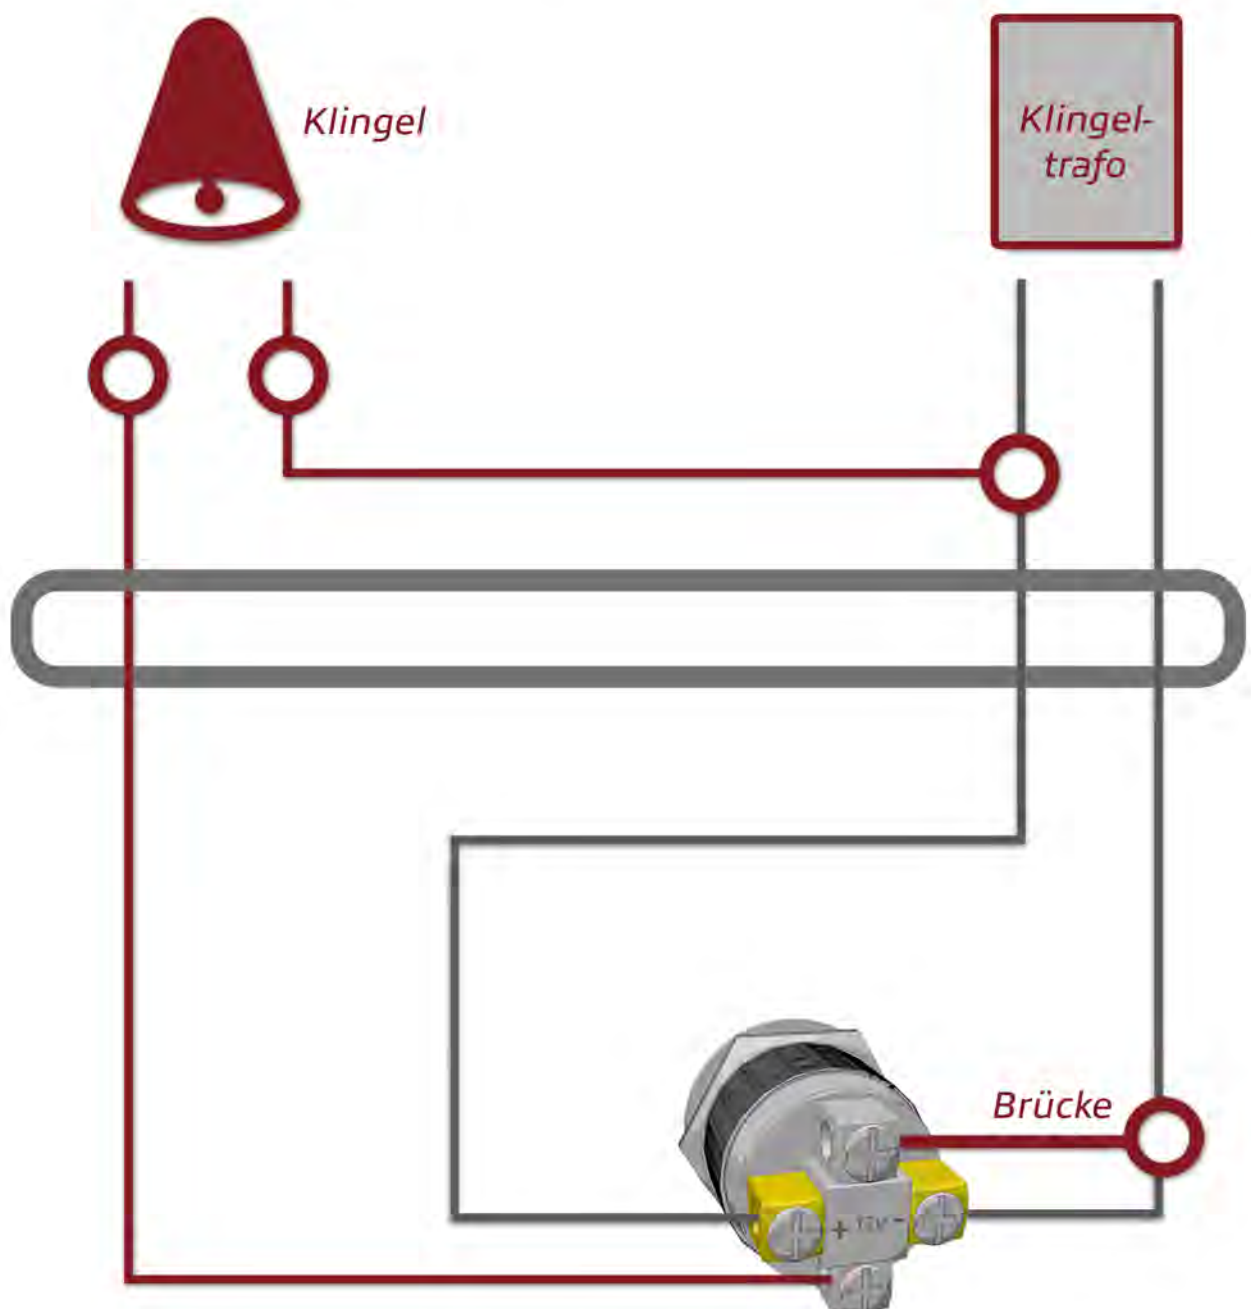

Anschlüsse für LED am Taster gold gekennzeichnet.