

### Hausnummernschild

Im Lieferumfang enthalten:



4x Fischer Dübel



4x Spax Schrauben

Was du für die Montage noch benötigst:



Bohrmaschine mit 6er Bohrer




Schraubendreher Torx TX20




Wasserwaage

**Montagehinweis: Das beiliegende Montagematerial ist für den Einsatz auf einer Steinwand ausgelegt, für Wärmedämmverbundsysteme benötigen Sie entsprechende Dämmstoffdübel.**

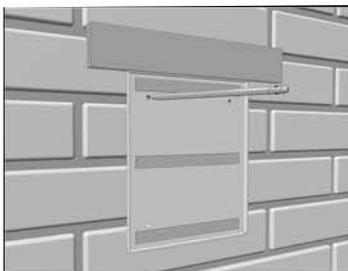


Das Rückteil des Hausnummernschild an der gewünschten Position grade ausrichten und die Bohrlöcher markieren.

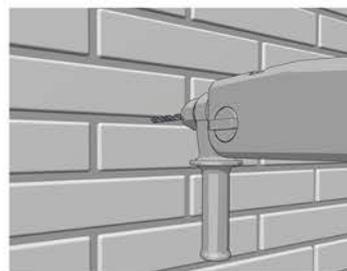


Bohrlöcher mit Hilfe der Bohrmaschine und einem 6er Bohrer bohren.



Dübel in die Bohrlöcher einsetzen.

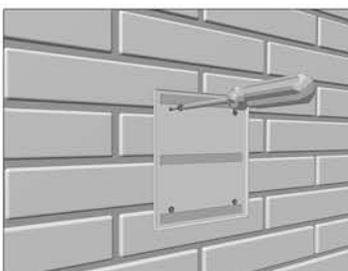

Das Rückteil mit Hilfe der Schrauben an die Wand schrauben.

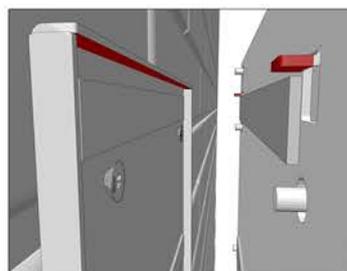

Hausnummernschild auf das Rückteil setzen. Dabei darauf achten, dass die rückseitigen Laschen in den Rahmen greifen. So kann der Druckverschluss sicher einrasten.



Hausnummernschild gut andrücken. Beim einrasten des Druckverschlusses sollte ein Klick zu hören sein. Vor dem loslassen, sollte kurz geprüft werden, ob das Schild fest sitzt.